

Wytyczne do warunków gwarancji


- Państwa okna i drzwi balkonowe wyposażone są w wysokiej klasy okucia. Obsługa jest bardzo łatwa i bezproblemowa, mimo to powinni Państwo przeczytać niniejszą instrukcję i postępować wg jej wskazówek.
W trosce o Państwa okna prosimy nie zapominać o zaleceniach dot. bezpieczeństwa!
- Prosimy o przestrzeganie niniejszej instrukcji oraz poinformowanie wszystkich użytkowników okien o jej zawartości.
- Prosimy o sprawdzenie czy konieczne jest naklejenie instrukcji na oknie, względnie czy już zostało to uczynione.
- Przestrzeganie instrukcji gwarantuje, że Państwa okna będą funkcjonowały przez długie lata!

Obsługa

Pozycja uchylna, służy do długotrwałego przewietrzania pomieszczeń.

Pozycja rozwierna, służy do krótkotrwałego wietrzenia lub mycia szyb.

Okno zamknięte.

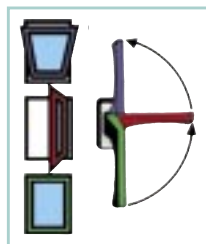



Pozycja mikro-przewietrzania.

W przypadku zatraskiwania się okien z pozycji uchylnej lub rozwiernej z powodu wiatru lub przeciągu, możliwe jest domontowanie specjalnych zabezpieczeń.

Pielęgnacja i konserwacja

Aby okna i drzwi balkonowe funkcjonowały bez zastrzeżeń, konieczne jest przynajmniej raz w roku przeprowadzanie następujących czynności:

- Elementy okuć, które odpowiadają za bezpieczeństwo, należy regularnie sprawdzać. Kontroli poddawane jest mocowanie oraz stopień zużycia.
- Wszystkie elementy ruchome należy smarować, względnie oliwić.
- Do czyszczenia i pielęgnacji należy stosować tylko takie środki, które w żaden sposób nie wpływają na powłoki antykorozyjne okuć obwiedniowych.

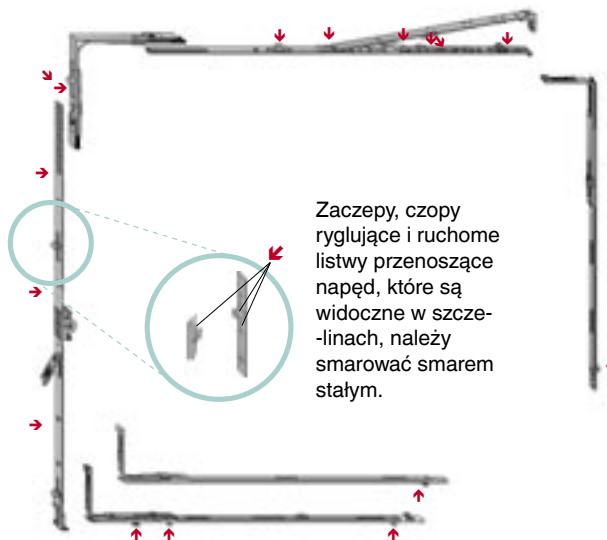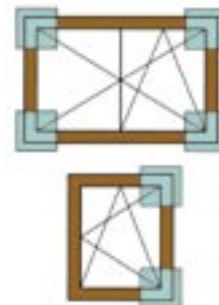

Zaczepy, czopy ryglujące i ruchome listwy przenoszące napęd, które są widoczne w szczelinach, należy smarować smarem stałym.

Informacje zamieszczone w instrukcji dotyczą także wszystkich typów okien nie wyszczególnionych w niniejszym dokumencie (np. okna dwuskrzydłowe, okna rozwierne, okna uchylne itp.)!

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA



**MACO
MULTI**
OKUCIA DO OKIEN



Instrukcja obsługi i konserwacji okuć obwiedniowych

MULTI TREND
OKNA DREWNIANE

Wskazówki dotyczące użytkowania

Zagrożenie skaleczeniem (przygnieciem) gdy np. dłoń dostanie się pomiędzy ramę, a zamykane skrzydło.



Niebezpieczeństwo wypadnięcia przez okno.

Niebezpieczeństwo zranienia przez otwarte skrzydło w czasie działania silnego wiatru.



Nie obciążać skrzydeł w żaden sposób.



Nie uderzać otwartym skrzydłem w ścianę lub węgierek.

Nie umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy skrzydłem a ramą.


Ogólne wskazówki dotyczące okien

Nowoczesne okno spełnia wiele funkcji i nie służy tylko do zapewnienia oświetlenia i wentylacji:

Okno nadaje kształt elewacji i stanowi ważny element wyposażenia budynku, który wymaga stosowania najnowocześniejszych rozwiązań technicznych.

Poza pielęgnacją okuć powinni Państwo zwrócić uwagę na stan powierzchni zewnętrznej, szyb, uszczelek. W razie potrzeby wszystkie uszkodzenia należy niezwłocznie naprawić.

Do mycia i czyszczenia można stosować tylko takie środki, które nie rysują powierzchni!

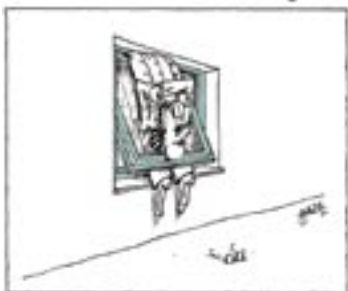

Regulacje okien


Wszystkie regulacje, wymiana części, wyjmowanie i zawieszanie skrzydeł, powinien przeprowadzać wyłącznie zakład specjalistyczny.

Regulacja podnośnika:
Poluzować śrubę kluczem Torx T15, przestawić wysokość i dokręcić śrubę.



Chwilowe wyłączenie funkcji blokady błędnego położenia klamki:
przytrzymując palcem, podnośnik ustawić w pozycji pionowej. Klamkę można przestawić w dowolną pozycję.

Podnoszenie lub opuszczanie na nożycy:
Klucz imbusowy 4mm.





Śruba regulacyjna może wystawać max. 1mm!

Docisk na nożycy:
Klucz imbusowy 4 mm.



Regulacja na zawiasach:
W pionie i w poziomie oraz docisk kluczem imbusowy 4 mm.

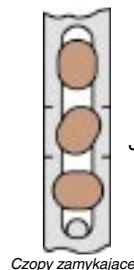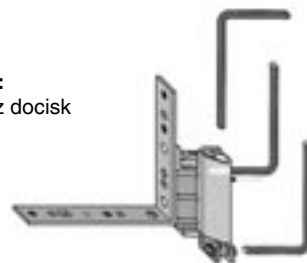

Czopy zamykające

Docisk lekki
Docisk normalny.
Jest to standardowa pozycja okuć.
Docisk mocny





Strona przylgi




Do producentów i montażystów okien:

Producentów okien prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wykonanie poniższych czynności, ponieważ za montaż tych elementów producent okuć nie ponosi odpowiedzialności!


Wyjmowanie i zawieszanie skrzydeł:



Wyjmowanie:
Przy zamkniętym skrzydle przesunąć w dół trzpień zawiasu górnego.

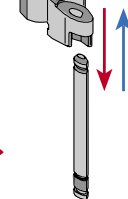

Zawieszanie:
Skrzydło zawiesić i zamknąć okno (nie ryglować). Trzpień zawiasu wcisnąć do momentu zatrzaśnięcia się trzpienia w zawiasie.

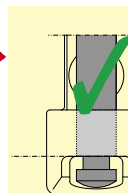

Wzrokowa kontrola położenia trzpieni zawiasów jest niezbędna (zobacz rysunek)!

Nie stosowanie niniejszych zaleceń grozi wypadnięciem skrzydła!

Osobom kupującym okna i drzwi zalecamy, aby ich montaż koniecznie zlecać odpowiednim fachowcom.

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL: +43 (0)662 6196-0
FAX: +43 (0)662 6196-101
E-Mail: maco@maco.at
www.maco.at

MACO POLSKA SP.Z O.O.
ul. Gliwicka 1a
42-677 Czekanów
TEL +48 (32) 305 09 02+4
FAX +48 (32) 305 09 01
E-Mail: maco@maco.pl
www.maco.pl

Nr. 49634
Maj 2004
Wszelkie prawa
zastrzeżone!